


IHMA、IHMA-V、IHMA-40D series用 表面歪み検出用パターンアクリル板

縞パターン板
IKHM-SL series

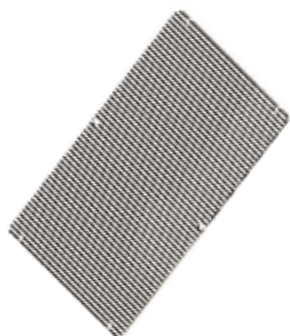

縞パターン板
IKHM-40D-SL series



格子パターン板
IKHM-LA series




格子パターン板
IKHM-40D-LA series




取付方法

発光面の上からネジで取り付けるだけで、簡単に装着可能です。

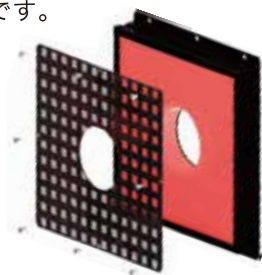

1mmタイプ 5mmタイプ

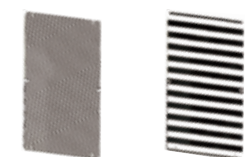

縞と格子パターンは、2種類のタイプから選択可能です。


使用イメージ

パターン板を使用することで、ワーク表面の歪み箇所が強調され、観察しやすくなります。

ワーク：CD



(パターン板なし)

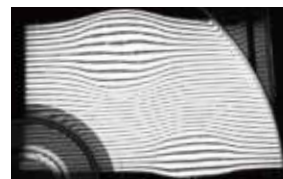

(パターン板あり)

サイズ対応表

IHMA、IHMA-V series用

縞パターン板 型式		格子パターン板 型式		適合照明
線幅と隙間幅=1mm	線幅と隙間幅=5mm	線幅と隙間幅=1mm	線幅と隙間幅=5mm	
IKHM-108/60-100SL1	IKHM-108/60-100SL5	IKHM-108/60-100LA1	IKHM-108/60-100LA5	IHMA-108/60, IHMA-108/60-V
IKHM-150/114-100SL1	IKHM-150/114-100SL5	IKHM-150/114-100LA1	IKHM-150/114-100LA5	IHMA-150/114, IHMA-150/114-V
IKHM-214/142-100SL1	IKHM-214/142-100SL5	IKHM-214/142-100LA1	IKHM-214/142-100LA5	IHMA-214/142, IHMA-214/142-V

IHMA-40D series用

縞パターン板 型式		格子パターン板 型式		適合照明
線幅と隙間幅=1mm	線幅と隙間幅=5mm	線幅と隙間幅=1mm	線幅と隙間幅=5mm	
IKHM-108/114-40D-100SL1	IKHM-108/114-40D-100SL5	IKHM-108/114-40D-100LA1	IKHM-108/114-40D-100LA5	IHMA-108/114_-40D
IKHM-150/142-40D-100SL1	IKHM-150/142-40D-100SL5	IKHM-150/142-40D-100LA1	IKHM-150/142-40D-100LA5	IHMA-150/142_-40D
IKHM-214/226-40D-100SL1	IKHM-214/226-40D-100SL5	IKHM-214/226-40D-100LA1	IKHM-214/226-40D-100LA5	IHMA-214/226_-40D

株式会社 レイマック

本 社 〒524-0215 滋賀県守山市幸津川町1551番地
TEL: 077-585-6771 FAX: 077-585-6773

東京オフィス 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目5-6 亀田ビル2F
TEL: 03-6206-4838 FAX: 03-6206-4575

大阪オフィス 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館8F
TEL: 077-585-6771 (本社) FAX: 077-585-6773 (本社)

名古屋オフィス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目10-1メイフィス伏見ビル202号室
TEL: 077-585-6771 (本社) FAX: 077-585-6773 (本社)

仙台オフィス 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目1-23 仙台Kビル5F
TEL: 03-6206-4838 (東京) FAX: 03-6206-4575 (東京)

熊本オフィス 〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2525-5 ブランドールレジデンス菊陽101号室
TEL: 077-585-6771 (本社) FAX: 077-585-6773 (本社)

※ 当社製品は、装置組込／製造工程内／製造工場内で使用いただくことを前提とした工業製品です。
※ 掲載しているデータは参考用です。製品の性能を保証するものではありません。
※ 製品の仕様・デザインは、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。